耕うん機

取扱説明書・純正部品表

ZK1

75・85・95

N3

久保田鉄工

はじめに

このたびは本製品をお買いあげいただきましてありがとうございました。

この取扱説明書は，K_1シリーズ(75・85・95)のN3仕様について，特に異なる部分のみ記載しております。その他の説明につきましては別冊(標準仕様機)の耕うん機の取扱説明書を御覧ください。

本機のすぐれた性能を充分に発揮して，安全に快適な運転をしていただくため，本書と別冊を合わせてよくお読みいただき，十分理解してから御使用くださるとともに，日常の保守点検・整備・給油など十分に行なって，末長く御活用ください。

また，お読みになった後必ず大切に保存し，わからないことがあったとき取出してお読みください。

なお，本製品については不断の研究成果を新しい技術として，直ちに製品に取入れておりますので，お手元の製品と本書の内容が一致しない場合もありますので，あらかじめ御了承ください。

64553-6332-1

運転装置の説明

■ロータリケース

◆給油のしかた

ロータリケース上部の給油プラグを外して給油します。

オイルの種類	給油量
クボタ純オイル (ミッション用)M90又はM80B	0.7ℓ

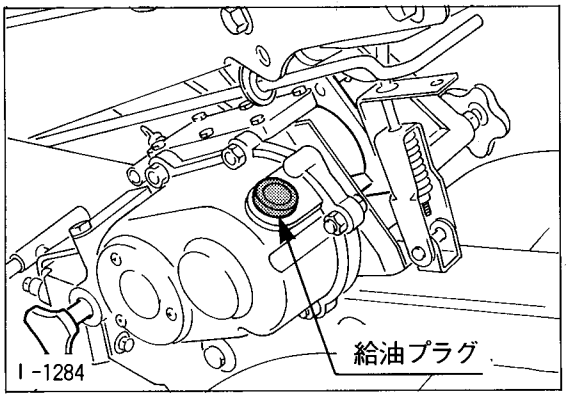

◆排油のしかた

ロータリケースの排油プラグを抜いて排出してください。(本機取扱説明書参照)

■逆転変速ノブ

ツメ軸を逆回転にするレバーです。

固い圃場で本機が，飛び出すような場合に使用してください。

押込む	ツメ正転
引く	ツメ逆転

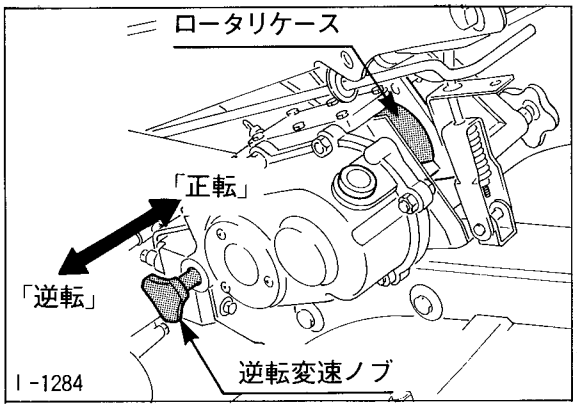

安全ポイント

(1)ツメ軸を正転配列のままで逆転耕うんはしないでください。(ツメが破損します。)

(2)変速は必ず耕うんクラッチを「切」にしてから行なってください。

作業前の準備と調節

■耕うん爪の取付けかた

それぞれの耕うん爪を，下図のとおり指定の位置に取付けてください。

注意

- 本機はセンタドライブ方式ですから，耕うん爪の取付けかたを誤りますと，残耕ができたり砕土むらができるので，まちがわないように取付けてください。

安全ポイント

- 取付けは平たんな場所で行なってください。

◆正転耕うん時の取付けかた

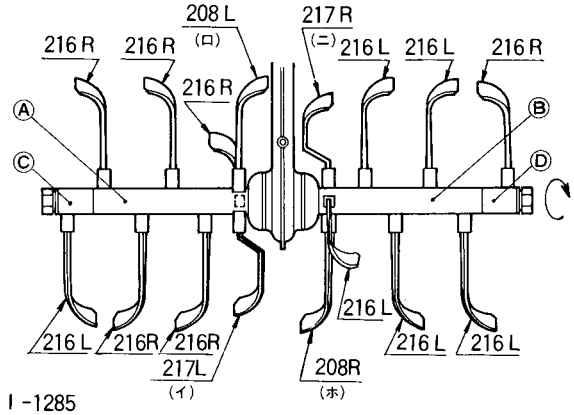

I -1285

◆逆転耕うん時の取付けかた

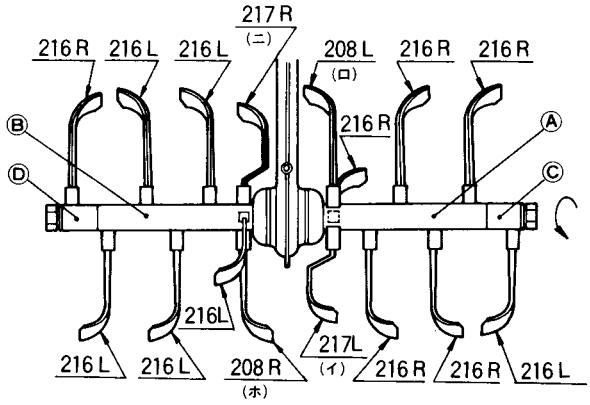

I -1286

純正部品表

この部品表は大切に保存し，次のような場合にお役立てください。

1. 部品取換えの必要のある場合
   コードNo.，品名のお買上げ店に連絡してくだされば迅速におとどけいたします。

2. 故障した場合
   組立て順に図解していますので，分解組立ての参考にしてください。

3. 故障診断の場合
   サービスマンがこの表を見ながら診断しますので，機械といっしょにお見せください。

4. 本部品表は，K_1-75-N3・K_1-75-LN3・K_1-85-N3・K_1-85-LN3・K_1-95-N3・K_1-95-LN3の専用部品のみ記載しておりますので，この冊子以外の構成部品については，別冊の「標準仕様機」の純正部品表を御覧ください。

目　　次

1．ロータリケース関係 …… 1
2．ロータリフレーム・ラベル関係 …… 4

※本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

1. ロータリーケース関係

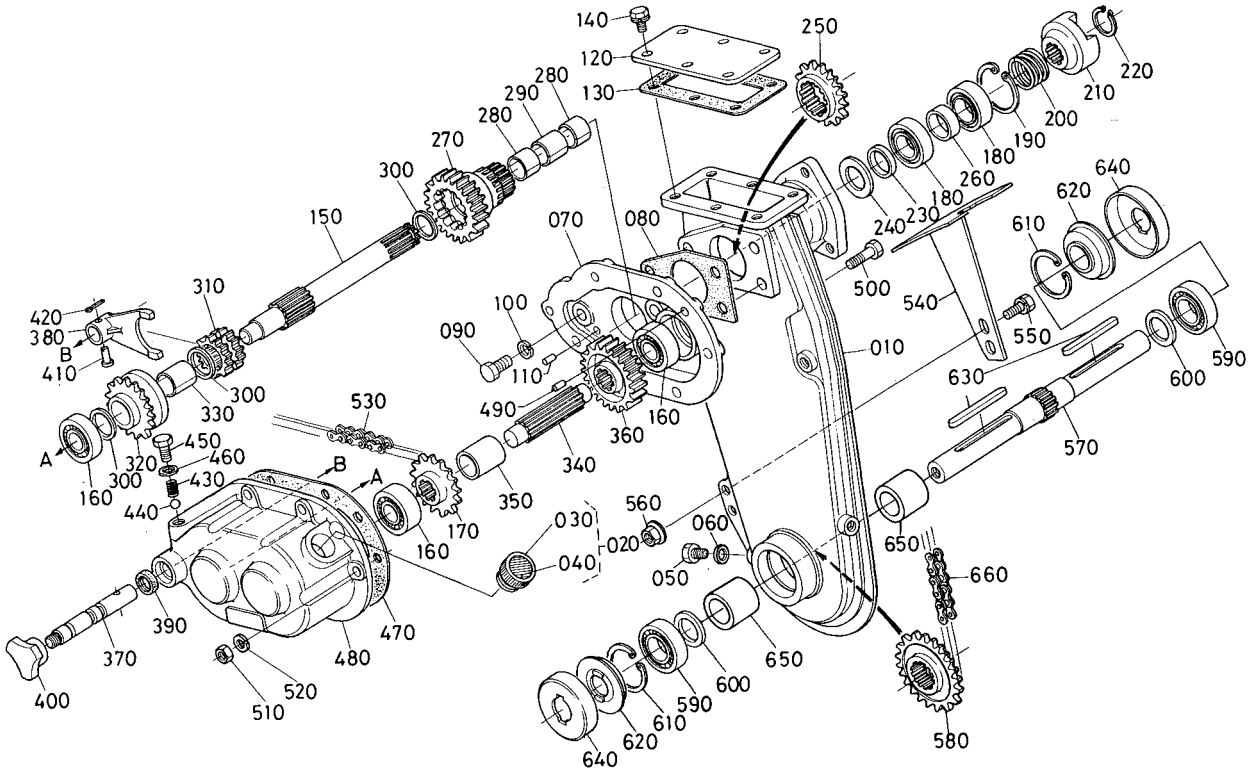

A：K₁-75,85, B：K₁-95

図番	コードNo.	部品名称	数量		備考
			A	B	
010	64445-3220-0	ロータリケース　コンプ	1	-	
010	64553-3220-3	ロータリケース　コンプ	-	1	
020	63313-3220-2	キユウユプラグアツシ	1	1	
030	63313-3221-2	キユウユプラグ	1	1	
040	63393-4711-0	キユウユ　ラベル	1	1	
050	63763-3224-4	ボルト(ロータリ　ハイユヨウ)	2	2	
060	04717-00800	ゴムツキザガネ	2	2	
070	64553-3221-2	フランジ	1	1	
080	63399-3222-0	パツキン	1	1	
090	01170-51228	ボルト	3	3	
100	04512-50120	バネ　ザガネ	3	3	
110	05012-00814	ヘイコウ　ピン	1	1	
120	64441-3221-0	ロータリーケース　フタ	1	1	
130	63763-3222-0	パツキン　(コウブ　ケース)	1	1	
140	01202-50614	ボルト	6	6	
150	64445-3231-0	コウウンデンドウジク	1	-	
150	63399-3231-2	コウウンデンドウジク	-	1	
160	08101-06304	ボール　ベアリング	3	3	
170	63753-3238-0	ツメジク　スプロケツト　11	1	1	
180	08141-06205	ボール　ベアリング	1	2	
190	04611-00520	アナ　サークリツプ	1	1	
200	63313-3233-0	バネ	-	1	
210	63313-3234-0	ツメ　クラツチ　3	-	1	
220	04612-00250	ジク　サークリツプ	-	1	
230	64445-3244-0	カラー	1	-	
230	63399-3244-0	カラー	-	1	
240	32240-2167-2	カラー	1	1	
250	63399-3242-0	11　スプロケツト	1	1	
260	64445-3239-0	カラー	1	-	
260	63399-3239-0	カラー	-	1	

1. ロータリーケース関係

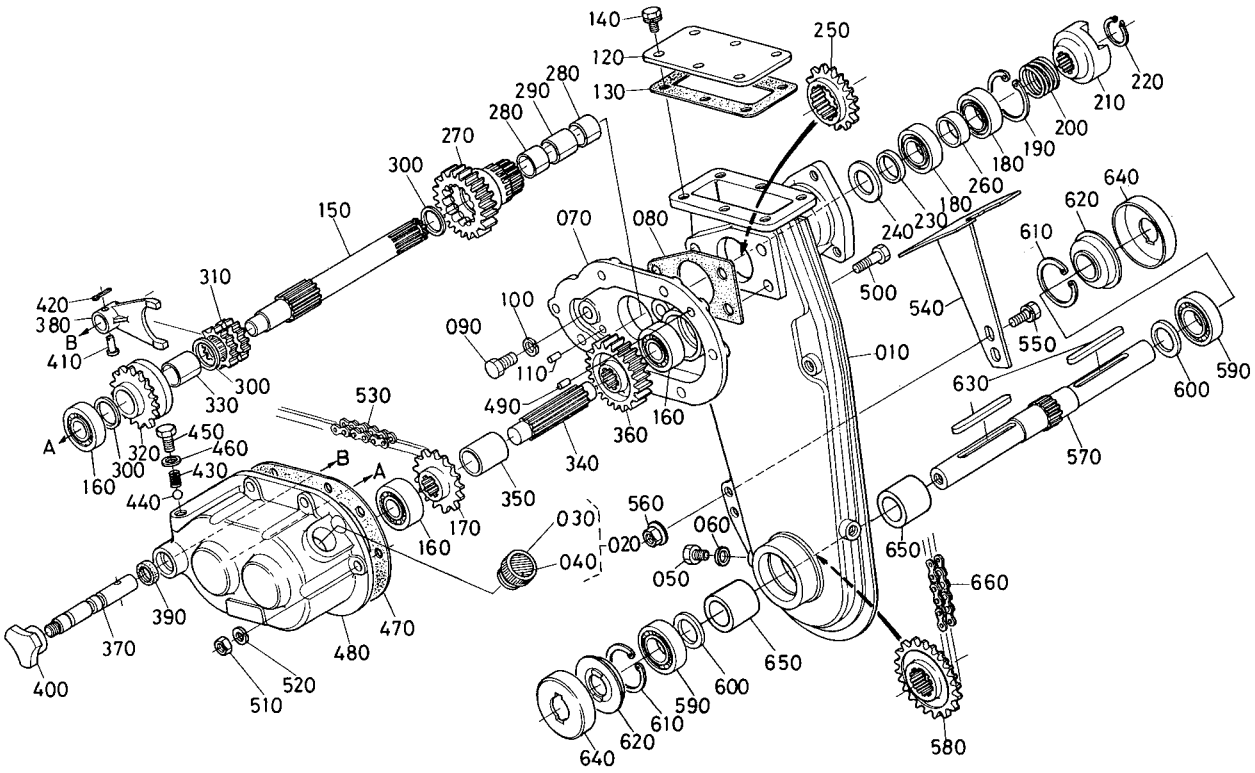

A：K_1-75,85, B：K_1-95

図番	コードNo.	部品名称	数量 A	数量 B	備考
270	63399-3237-0	24 ギヤ	1	1	
280	63399-3233-0	メタル 20	2	2	
290	63399-3243-0	メタル 25	1	1	
300	63071-2216-0	カラー	3	3	
310	63071-2213-3	16 ギヤー	1	1	
320	63399-3236-0	11 ツメツキ スプロケツト	1	1	
330	63399-3232-0	メタル 30	1	1	
340	63399-3234-0	ジク	1	1	
350	63399-3245-0	カラー	1	1	
360	63399-3238-2	25 ギヤ	1	1	
370	63399-3235-2	シフト フオーク ジク	1	1	
380	63399-3246-0	シフト フオーク	1	1	
390	09230-14287	オイル シール	1	1	
400	02820-00100	ノブ ナツト	1	1	
410	05122-50525	アタマツキ ピン	1	1	
420	05511-51210	ワリ ピン	1	1	
430	62231-1853-2	ヘンソク コテイ スプリング	1	1	
440	07715-01605	ボール	1	1	
450	01173-51014	ボルト	1	1	
460	04717-01000	ゴムツキ ザガネ	1	1	
470	63399-3218-0	パツキン	1	1	
480	64553-3217-0	カバー	1	1	
490	05012-00814	ヘイコウ ピン	2	2	
500	01170-51028	ボルト	6	6	
510	02118-50100	ナツト	6	6	
520	04512-50100	バネ ザガネ	6	6	
530	63399-3247-0	チエーン	1	1	
540	64553-3219-2	ドロヨケ	1	1	
550	01150-50820	ボルト	2	2	
560	02763-50080	フランジ ナツト	2	2	

1. ロータリーケース関係

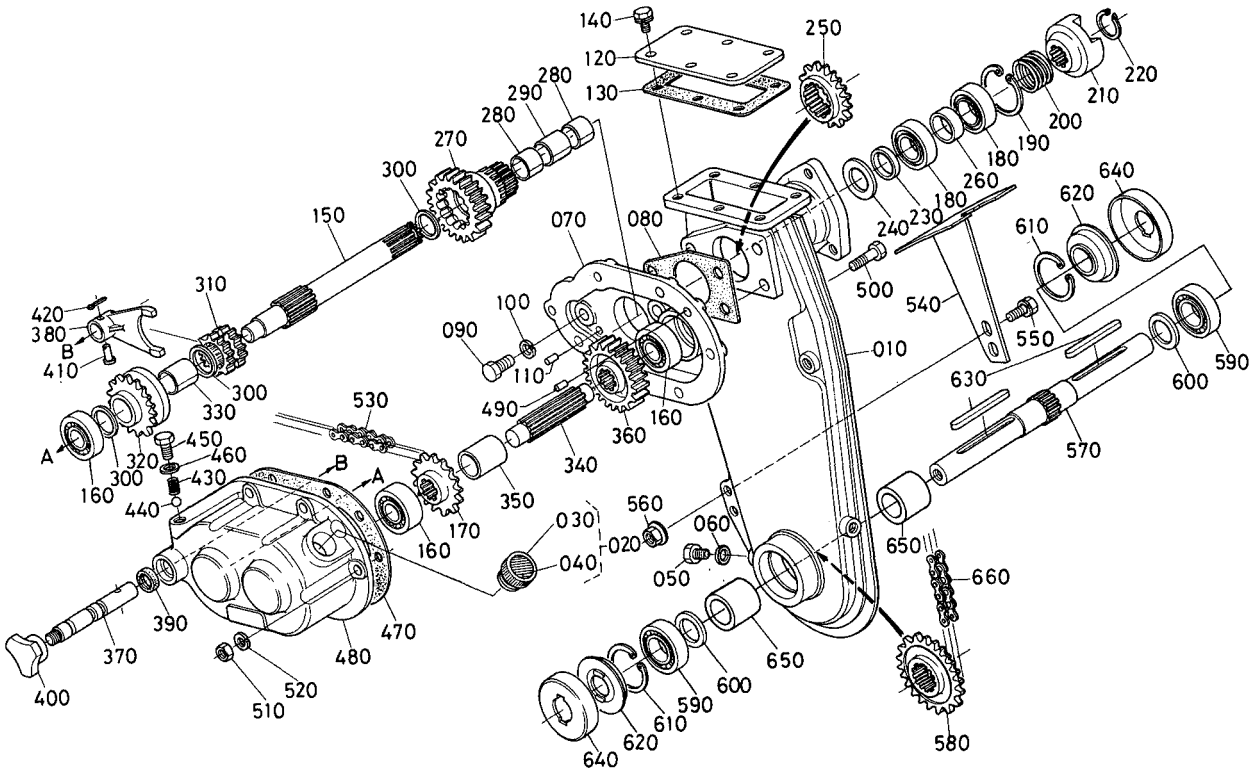

A：K_1-75,85, B：K_1-95

図番	コードNo.	部品名称	数量 A	数量 B	備考
570	63399-3251-0	コウウン　ジク	1	1	
580	63313-3241-0	15　スプロケツト	1	1	
590	08101-06206	ボール　ベアリング	2	2	
600	63314-3258-0	カラー	2	2	
610	04611-00620	アナ　サークリツプ	2	2	
620	63633-3134-0	トクシユオイルシール	2	2	
630	63813-3255-0	ツメジク　キー	2	2	
640	62362-3281-0	ツメジク　ボウジン　カバー	2	2	
650	64442-3276-0	ツメジク　カラー	2	2	
660	63733-3239-0	チエーン	1	1	

2. ロータリフレーム・ラベル関係

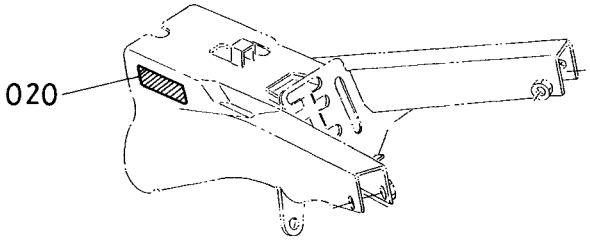

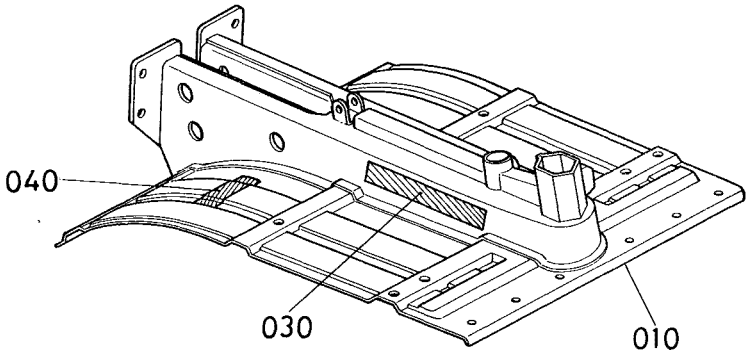

A：K1-75,85, B：K1-95

図番	コードNo.	部品名称	数量 A	数量 B	備考
010	64445-3410-0	ロータリ　フレーム　コンプ	1	-	
010	64274-3410-2	ロータリ　フレーム　コンプ	-	1	
020	64445-4811-0	N3-ST　マーク	1	1	
020	64455-4811-0	LN3-ST　マーク	1	1	(L)
030	63399-4726-0	ロータリ　メイバン	1	1	
040	63399-4727-0	ギヤクテン　ヘンソクラベル	1	1	

久保田鉄工株式会社

本　　社	大阪市浪速区敷津東１丁目２番47号	〒556−91	電（06）　648−2111
東京本社	東京都中央区日本橋室町３丁目３番２号	〒103	電（03）　245−3111
北海道支店	札幌市中央区北３条西３丁目１番地44（札幌富士ビル）	〒060	電（011）　214−3111
東北支店	仙台市本町２丁目15番11号	〒980	電（0222）　67−9000
中部支店	名古屋市中村区名駅３丁目22番８号（大東海ビル）	〒450	電（052）　564−5111
九州支店	福岡市博多区博多駅前３丁目２番８号（住友生命博多ビル）	〒812	電（092）　473−2401
内燃機器仙台支店	名取市田高字原182番地の１	〒981−12	電（02238）　4−5151
内燃機器秋田支店	秋田市寺内字大小路207番地54号	〒011	電（0188）　45−1601
内燃機器東京支店	浦和市西堀1228番地	〒338	電（0488）　62−1121
内燃機器新潟支店	新潟市上所上１丁目14番15号	〒950	電（0252）　85−1261
内燃機器名古屋支店	愛知県一宮市観音町１番地１	〒491	電（0586）　24−5111
内燃機器金沢支店	石川県松任市下柏野町956−１	〒924	電（0762）　75−1121
内燃機器岡山支店	岡山市宍甘275番地	〒703	電（0862）　79−4511
内燃機器米子支店	米子市米原569番地	〒683	電（0859）　33−5011
内燃機器福岡支店	福岡市東区和白丘２丁目２番76号	〒811−02	電（092）　606−3161
内燃機器熊本支店	熊本県下益城郡富合町大字廻江846番地の１	〒861−41	電（096）　357−6181
内燃機器高松支店	香川県綾歌郡国分寺町国分字向647の３	〒769−01	電（08787）　4−5091
堺製造所	堺市石津北町64番地	〒590	電（0722）　41−1121
宇都宮工場	宇都宮市平出工業団地22番地２	〒321	電（0286）　61−1111
筑波工場	茨城県筑波郡谷和原村字坂野新田10番地	〒300−22	電（029752）　5111
枚方製造所	枚方市中宮大池１丁目１番１号	〒573	電（0720）　40−1121
堺部品センター	堺市神南辺町２丁76−２	〒590	電（0722）　29−5501
宇都宮部品センター	宇都宮市平出工業団地38−16	〒321	電（0286）　63−6336
北海道部品センター	北海道札幌郡広島町字大曲186−37	〒061−12	電（01137）　6−2335
筑波部品センター	茨城県筑波郡谷和原村字坂野新田10番地	〒300−22	電（029752）　5111
枚方部品センター	枚方市中宮大池１丁目１番１号	〒573	電（0720）　40−1121

クボタトラクターコーポレーション（アメリカ・カリフォルニア州）　●カナダクボタトラクター販売（株）（オンタリオ州）
ブラジル久保田鉄工（有）（サンパウロ市）　●クボタヨーロッパ（株）（フランス・アルジャントゥイユ市）
イランクボタ（株）（ガズビン市）　●インドネシアクボタ（株）（スマラン市）　●マレーシアクボタ農業機械（株）（セランゴール州）
タイクボタトラクター販売（株）（バンコック市）　●クボタマルスチール農業機械（株）（フィリピン・マニラ市）　●新台湾農業機械（株）（高雄市）

Q．☆．2−2．2．K　　品番　64553−6332−1